



صبا الکتریک
SABA ELECTRIC

اچی خوبان ہمہ دارند تو یلیجی داری COMFORT Series

NEW PRODUCTS



R201
COMFORT Series


R231
COMFORT Series

از خانه تا کارخانه برای همه ی کاربردها

Intelligent Assistant ● Digital LCD Panel ● Heavy Duty Cycle ● Remote Compatible

مشخصات فنی

Specification

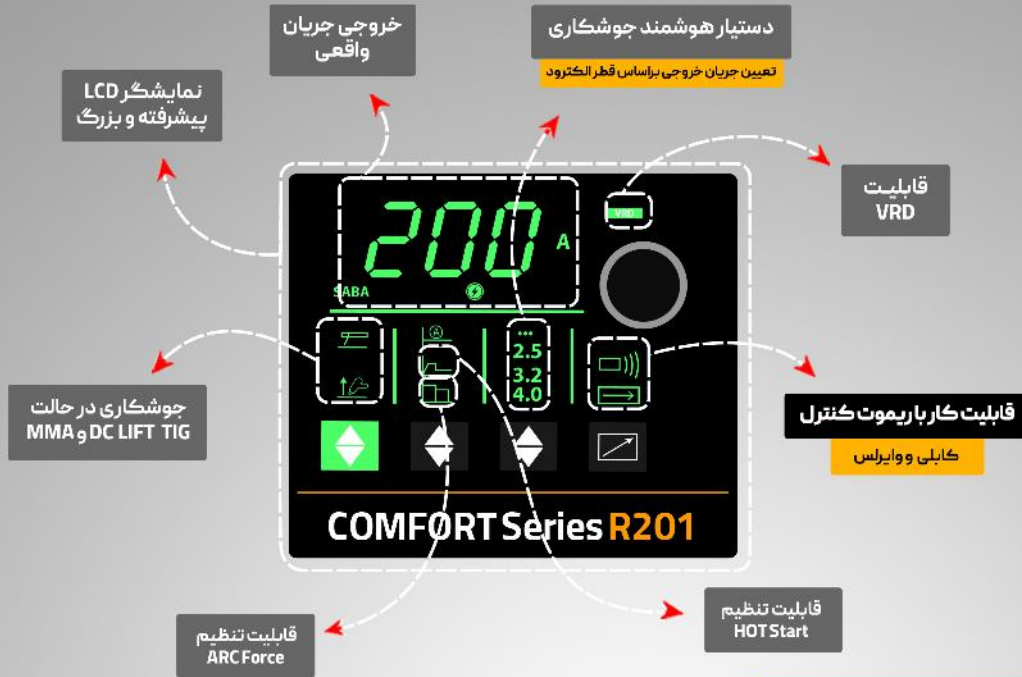

R201

R231

Rated input power	AC 220V	AC 220V
Max input current (A)	28A	35A
Rated output MMA (A/V)	180A/27.2V	230A/29.2V
No-load voltage MMA (V)	62 V	62 V
Welding current adjustment range (A)	20-200 A	20-230 A
Cooling mode	Forced Air Cooling	Forced Air Cooling
IP Protection class	IP21S	IP21S
Duty Cycle / 40°C	180 A: 60% 156 A: 80%	220 A: 60% 191A: 80%
Insulation class	F	F
Efficiency	80%	80%



LxWxH
40x16x30 cm



LxWxH
42x16x30 cm

فعالسازی گارانتی

Guarantee Activation

برای فعالسازی گارانتی به روش زیر اقدام کنید:

با استفاده از دوربین تلفن همراه، QR Code وب اپلیکیشن صبا الکتریک را اسکن کنید. پس از ورود به اپ، منوی اسکن را انتخاب کرده و طبق دستورالعمل‌ها پیش بروید.

توجه:

- در نظر داشته باشید ثبت کننده گارانتی قانونا مالک دستگاه محسوب می‌شود؛ بنابراین از تحویل گرفتن دستگاهی که برچسب خراشی آن **مخدوش** شده است خودداری فرمایید.
- از ثبت کردن گارانتی برای دستگاهی که **مالک آن نیستید** خودداری نمایید.
- با فعال سازی گارانتی دستگاه، پذیرفته اید که **مالک واقعی دستگاه** هستید و چنانچه غیر از این باشد و تخلفی کرده باشید عواقب قانونی آن شامل حال شما خواهد بود.
- زمان شروع گارانتی** از اولین زمان فعال سازی محاسبه میشود و قابل تغییر نیست.
- لازم به ذکر است در صورت فعالسازی گارانتی دستگاه، مدت زمان اضافه تری تحت عنوان **گارانتی جایزه** به شما تعلق می‌گیرد.



پنل دیجیتال

Digital Panel

راهنمای کلیدها

- ۱ کلید انتخاب حالت جوشکاری (TIG/MMA)
- ۲ کلید تنظیم پارامترهای HOT Start و ARC Force و جریان خروجی
- ۳ کلید انتخاب قطر الکتروود (توجه داشته باشید بر اساس قطر الکتروود انتخابی متناسب با آن، دستگاه به صورت هوشمند مقدار کمینه جریان پیشنهادی را نمایش می‌دهد)
- ۴ در صورت تغییر جریان خروجی، قطر الکتروود پیشنهادی در این قسمت تغییر می‌کند. کلید انتخاب نحوه تنظیم جریان خروجی

ریموت سیم

ریموت بی سیم

در صورتی که هیچکدام از این علامتها روشن نبود، کاربر می‌تواند جریان خروجی را با استفاده از ولوم موجود بر روی پنل تنظیم نماید.



۱

۲

۳

۴

پک آماده به کار

Accessories





حرفه‌ای انتخاب کنید CHOOSE PROFESSIONALLY

دفتر مرکزی و کارخانه
اصفهان، شهرک صنعتی دولت آباد
خیابان بهارستان (شماره ۱۴۶)



وب اپلیکیشن
صبا الکتریک



صفحه معرفی دستگاه
COMFORT R231



صفحه معرفی دستگاه
COMFORT R201

app.sabaweld.com